

Instrukcja czyszczenia R1.1

Przetrzyj szybką i wydajną suszarkę R1.1 EcoUse każdego dnia ściereczką z mikrofibry. Proszę nie używaj środków chemicznych i agresywnych detergentów. Sugerujemy używanie naszych środków biologicznych o PH7 neutralnym dla środowiska i bezpiecznym dla zdrowia personelu.



Oczyść otwór na ociekającą wodę przewidzianą do tego szczotką (co 1 miesiąc)

Oczyść całą powierzchnię z zabrudzeń (każdego dnia). Zaleca się używanie środków biologicznych PH7

WSKAZÓWKA:
Wyłącz urządzenie podczas czyszczenia (wyłącznik nad zbiornikiem wody)




Opróżnij zbiornik wody zdejmując jego pokrywę. Umyj w razie potrzeby (co 1-2 dni)




Sprawdź filtr HEPA regularnie by nie dopuścić do zablokowania dopływu powietrza (co 3 miesiące)

Oczyść filtr HEPA co 1 miesiąc i wymień na nowy zgodnie z instrukcją obsługi. Wymień kostkę neutralizującą zapachy ZERO SMELL (co 3 miesiące)

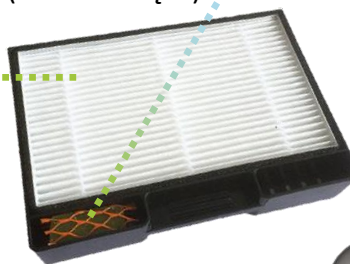

Oczyść filtr wstępny jeśli jest zabrudzony (co 1 miesiąc)

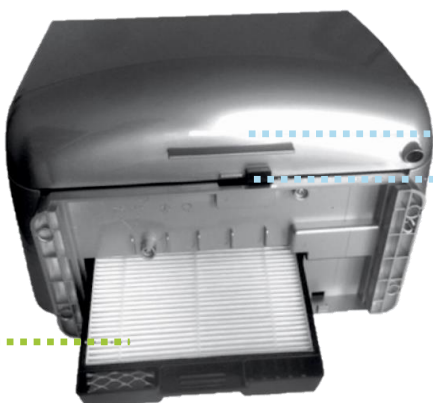

Zbiornik na ociekającą z rąk wodę

Suwak zabezpieczający zbiornik na wodę i filtr HEPA

