

Instrukcja instalacji



Model: EcoUse P1.1
Materiał: Ceramika sanitarna
Montaż odpływu: Pionowy lub poziomy

Pisuary EcoUse Sanicus P1.1 działają bez połączenia z aktywną instalacją wodną. Wymagane jest tylko podłączenie do odpływowej rury kanalizacyjnej o średnicy $\varnothing 50$ mm.

Wskazówka:

Przed zamianą i montażem pisuarów bezwodnych EcoUse Sanicus na istniejącym systemie wodnym, odpływy instalacji sanitarnej powinny być profesjonalnie oczyszczone z zalegającego i tworzącego zatory kamienia moczowego, a dopływ wody zamknięty. Przepłukanie instalacji samą wodą to za mało. Zalecane udrożnienie z użyciem tradycyjnej spirali sanitarnej lub chemiczne preparatem TUBE FREE. **Tworzenie kamienia moczowego zachodzi w reakcji soli moczowych ze związkami chemicznymi w wodzie. Bez wody proces tworzenia twardego kamienia moczowego jest niemożliwy.**

Pisuar EcoUse Sanicus P1.1 jest łatwy w instalacji nawet w indywidualnym zakresie. To idealne rozwiązanie do zamiany istniejących pisuarów zasilanych wodą i innych systemów bezwodnych z niesprawnymi syfonami. Najlepsze rozwiązanie to bezpośredni montaż na nowej instalacji sanitarnej pozwalający uniknąć odkładania kamienia moczowego od samego początku eksploatacji. Montaż bez stelaża i spłuczki. W zestawie znajdują się adaptery redukujące średnicę $\varnothing 52$ mm / $\varnothing 50$ mm, które umożliwiają montaż poziomy lub pionowy. Do podłączenia z odpływem zaleca się zastosowanie adapteru pionowego wraz z kolanem kanalizacyjnym 90° i rurą $\varnothing 50$ mm. Przy montażu należy zapewnić odpowiedni kąt spływu do instalacji kanalizacyjnej. W razie potrzeby można skrócić adapter pionowy o 2-3cm. Przy projektowaniu nowych instalacji zaleca się zastosowanie większych średnic rur odpływowych w ścianie o przekroju $\varnothing 75$ lub $\varnothing 110$ mm, oraz zachowanie możliwie największych spadów (2-10%). Samo podłączenie pisuaru odbywa się do rury odpływowej $\varnothing 50$ mm.

Uwaga:


Nie można jednocześnie zastosować obu adapterów. Adapter redukuje średnicę odpływu z muszli pisuaru $\varnothing 52$ mm w dół, do rury kanalizacyjnej o przekroju $\varnothing 50$ mm.

Montaż na ścianie:


Muszlę pisuaru wiesz się na dołączonym do zestawu uchwycie montażowym, który przykręca się do ściany za pomocą kołków i śrub. Otwory można indywidualnie dopasować do danych warunków na miejscu pracy, ponieważ uchwyt montażowy zapewnia kilka parametrów wiercenia. Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić instalacji znajdujących się w ścianie w trakcie montażu uchwytu.



Montaż pionowy:

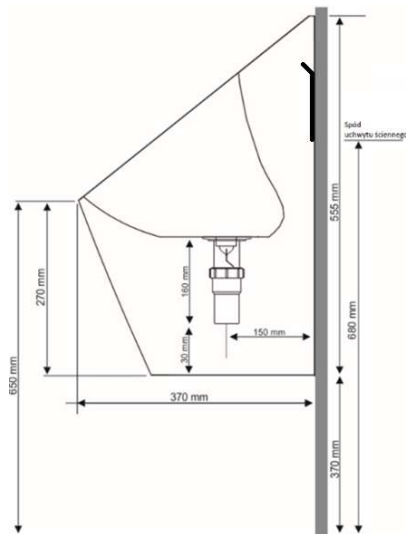

Montaż poziomy:

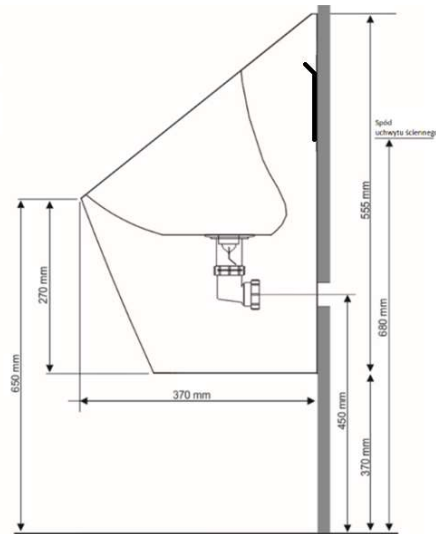

Wymiar 450mm przy montażu poziomym odnosi się do środka rury odpływowej.

Nowa ceramika pisuaru może posiadać ceramiczne wzmocnienie (uchwyt), który przed montażem należy usunąć poprzez wybite. Wybić za pomocą uderzenia młotka w ceramikę pomiędzy nacięciami. Powstałe ewentualne ostre krawędzie ceramiki należy zeszlifować.



Uruchomienie:

Przed użyciem pisuaru, należy wyciągnąć i przepłukać zawór pod czystą, bieżącą wodą aby zapewnić otwarcie i przepływ przez silikonową gumkę zaworu. Po tej czynności można włożyć zawór z powrotem do pisuaru. Pisuar należy spryskać i zabezpieczyć biologicznym środkiem czyszczącym PH7 EcoUse Sanicus. Film instruktażowy (Kod QR) ▶



Zakres dostawy:

- ceramika pisuaru P1.1 wraz z gniazdem zaworu i zaworem jednokierunkowym
- adapter montażu poziomego $\varnothing 52$ mm / $\varnothing 50$ mm
- adapter montażu pionowego $\varnothing 52$ mm / $\varnothing 50$ mm
- bezpieczny klucz do wyciągania zaworu z tworzywa sztucznego
- kostka biologiczna BioBlock ze świeżym pierścieniem zapachowym Freshring
- uchwyt ścienny z wkrętami i kołkami
- instrukcja montażu P1.1
- opcjonalna tabliczka z informacją do maskowania otworu po demontażu spłuczki

Informacje na temat wymiany zaworu i czyszczenia pisuarów dostępne na stronie www.ecouse.pl