

Instrukcja instalacji



Model: EcoUse P1.1
Materiał: Ceramika sanitarna
Montaż odpływu: Pionowy lub poziomy

Pisuary EcoUse Sanicus P1.1 działają bez połączenia z aktywną instalacją wodną. Wymagane jest tylko podłączenie do odpływowej rury kanalizacyjnej o średnicy $\varnothing 50$ mm.

Wskazówka:

Przed zamianą i montażem pisuarów bezwodnych EcoUse Sanicus na istniejącym systemie wodnym, odpływy instalacji sanitarnej powinny być profesjonalnie oczyszczone z zalegającego i tworzącego zatory kamienia moczowego, a dopływ wody zamknięty. Przepłukanie instalacji samą wodą to za mało. Zalecane udrożnienie z użyciem tradycyjnej spirali sanitarnej lub chemiczne preparatem TUBE FREE. **Tworzenie kamienia moczowego zachodzi w reakcji soli moczowych (mocznika) ze związkami chemicznymi w wodzie. Bez wody proces tworzenia twardego kamienia moczowego jest niemożliwy.**


Pisuar EcoUse Sanicus P1.1 jest łatwy w instalacji nawet w indywidualnym zakresie. To idealne rozwiązanie do zamiany istniejących pisuarów zasilanych wodą i innych systemów bezwodnych z niesprawnymi syfonami. Najlepsze rozwiązanie to bezpośredni montaż na nowej instalacji sanitarnej pozwalający uniknąć odkładania kamienia moczowego od samego początku eksploatacji. Montaż bez stelaża i spłuczki. W zestawie znajduje się adapter redukujący średnicę $\varnothing 52$ mm / $\varnothing 50$ mm, oraz rura $\varnothing 50$ mm z kolankiem do podłączenia z odpływem. Przy montażu należy zapewnić odpowiedni kąt spływu do instalacji kanalizacyjnej. W razie potrzeby można skrócić adapter pionowy o 2-3cm. Przy projektowaniu nowych instalacji zaleca się zastosowanie większych średnic rur odpływowych w ścianie o przekroju min. $\varnothing 50$, $\varnothing 75$ lub $\varnothing 110$ mm, oraz zachowanie min 2% spadku. Samo podłączenie pisuaru odbywa się do rury odpływowej $\varnothing 50$ mm.

Uwaga:

Absolutnie konieczne jest zdemontowanie syfonów na obecnej rurze kanalizacyjnej.


Montaż na ścianie:

Muszlę pisuaru wiesza się na dołączonym do zestawu uchwycie montażowym 285 x 165mm, który przykręca się do ściany za pomocą kołków i śrub. Otwory można indywidualnie dopasować do danych warunków na miejscu pracy, ponieważ uchwyt montażowy zapewnia kilka parametrów wiercenia. Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić instalacji znajdujących się w ścianie w trakcie montażu uchwytu.

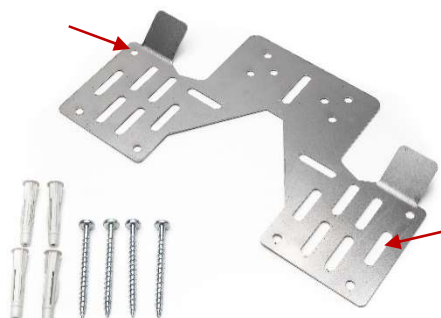


Montaż pionowy:

Połączenie pionowe:

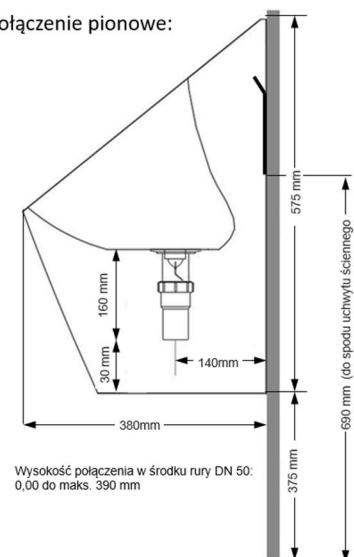

Montaż poziomy:

Połączenie poziome:

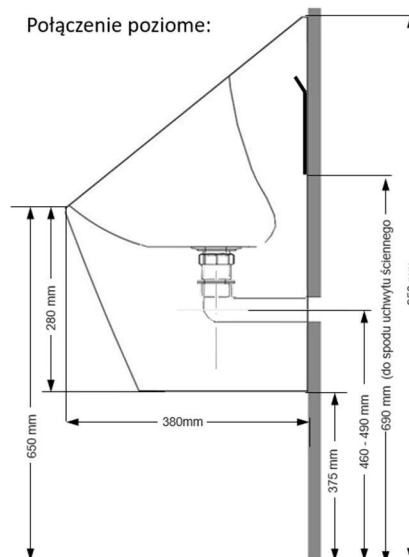

Uruchomienie:

Przed użyciem pisuaru, należy wyciągnąć i przepłukać zawór pod czystą, bieżącą wodą aby zapewnić otwarcie i przepływ przez silikonową gumkę zaworu. Po tej czynności można włożyć zawór z powrotem do pisuaru. Pisuar należy spryskać i zabezpieczyć biologicznym środkiem czyszczącym PH7 EcoUse Sanicus. Film instruktażowy (Kod QR) ►



Zakres dostawy:

- ceramika pisuaru P1.1 wraz z gniazdem zaworu i zaworem jednokierunkowym
- adapter montażu poziomego Ø52 mm / Ø50 mm (opcjonalnie)
- adapter montażu pionowego Ø52 mm / Ø50 mm
- bezpieczny klucz do wyciągania zaworu z tworzywa sztucznego
- kostka biologiczna BioBlock ze świeżym pierścieniem zapachowym Freshring
- uchwyt ścienny z wkrętami i kołkami
- instrukcja montażu P1.1
- opcjonalna tabliczka z informacją do maskowania otworu po demontażu spłuczki

Informacje na temat wymiany zaworu i czyszczenia pisuarów dostępne na stronie www.ecouse.pl