

Instrukcja czyszczenia R1.1, R1.1i

Przetrzyj szybką i wydajną suszarkę R1.1 EcoUse każdego dnia ściereczką z mikrofibry. Proszę nie używać środków chemicznych i agresywnych detergentów. Sugerujemy używanie naszych neutralnych środków biologicznych **PH7 EcoUse** lub środka do mycia i dezynfekcji **ActivSILVER ECOsilver®** z nanocząsteczkami srebra, które są neutralne chemicznie, bezpieczne dla zdrowia personelu, środowiska i czyszczonych powierzchni.



(A)

(B)

Oczyść otwór na ociekającą wodę przewidzianą do tego szczotką (co 1 miesiąc)

Oczyść całą powierzchnię z zabrudzeń (każdego dnia). Zaleca się używanie środków biologicznych PH7 lub preparatu ActivSILVER ECOsilver. Nie używaj chloru i utleniaczy!

WSKAZÓWKA:

Wyłącz urządzenie podczas czyszczenia (gumowy wyłącznik znajdziesz po wysunięciu zbiornika wody)

(A) Opróżnij zbiornik wody zdejmując jego pokrywę.

Umyj (co 1-2 dni).

Zdezynfekuj preparatem ActivSILVER ECOsilver ze srebrem (co 1 miesiąc).




(B) Wymieniaj filtr HEPA13 (co 6-12 miesięcy) aby nie dopuścić do zablokowania dopływu powietrza i utrzymać higienę (Informacja LED o konieczności serwisu filtra wyświetla się po 25.000 cyklach suszenia dłoni).

Wymień kostkę neutralizującą zapachy ZERO SMELL przy każdej wymianie filtra lub (co 3 miesiące).




Oczyść siatkowy filtr wstępny (co 1 miesiąc) W razie potrzeby umyj pod bieżącą wodą i zdezynfekuj preparatem ActivSILVER ECOsilver

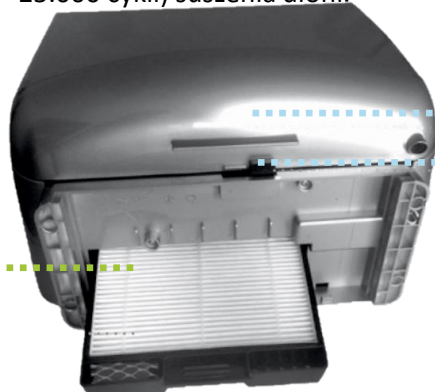

Zbiornik na ociekającą z dłoni wodę

Suwak zabezpieczający zbiornik na wodę i filtr HEPA

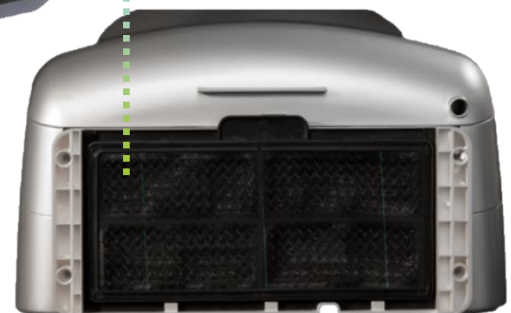

Materiały eksploatacyjne



Artykuł	Opis
 Filtr HEPA R1.1 /R1.1i	Higieniczny Filtr HEPA13. Wymiana co 25.000 cykli suszenia (komunikat na wyświetlaczu LED) lub co 6 miesięcy.
 ZERO smell - kostka zapachowa z neutralizatorem zapachów (zestaw 4x)	Zapasyowy zestaw kostek zapachowych i neutralizujących związki siarki na cały rok pracy. Przewidywana wymiana kostki: jeden raz na 3 miesiące
 Szczotka do czyszczenia odpływu wody suszarek do rąk R1.1	Szczotka do okresowego czyszczenia odpływu wody z kurzu i pozostałości mydła w komorze kieszeni suszącej dłoń.
 Pilot serwisowy do suszarek do rąk R1.1	Zdalny pilot odczytujący czas pracy i ilość cykli suszenia dłoni w urządzeniu.
 ActivSILVER ECOsilver® - antybakteryjny i antygrzybiczny środek myjąco-dezynfekujący	ActivSILVER ECOsilver® - koloid srebra cząsteczkowego o neutralnym pH 7-7,5 nie utleniającym powierzchni. Skuteczne długotrwałe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne. Środek myjąco-dezynfekujący (gotowy do użycia) przy czyszczeniu komory suszącej, ociekacza wody, obudowy suszarki i strefy sanitarnej. Doskonały do zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego filtrów HEPA13 w urządzeniu.
 Tabliczka informacyjna (R1.1)	Tabliczka informacyjna wykonana z PCV. Informuje o sposobie suszenia oraz najważniejszych funkcjach i korzyściach suszarki. Do modelu EcoUse R1.1 oraz R1.1i z jonizacją NAI. Możliwość umieszczenia Twojego logo na tabliczce. Rozmiar 200 x 200 x 5mm.



SKLEP ONLINE
<https://shoptuning.pl>