


Instrukcja czyszczenia

Pisuary bezwodne P1.1, P3 i P8



Zachowaj higienę bezwodnych pisuarów EcoUse korzystając z neutralnych środków czyszczących PH7 każdego dnia. Sugerujemy stosowanie naszych środków biologicznych PH7 EcoUse (Sanicus) bezpiecznych dla zdrowia personelu i gości, jak również środowiska naturalnego. Nie używaj środków chemicznych i agresywnych detergentów. Pierwsze przygotowanie pisuaru do użycia - roztwór w proporcji 1:10, bieżące utrzymanie czystości – roztwór w proporcji 1:50.

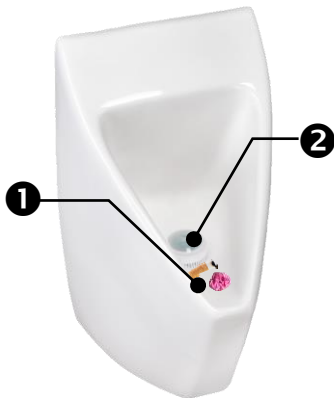

1. Jeśli jest taka potrzeba usuń większe zanieczyszczenia takie jak guma do żucia czy niedopałki papierosów ❶ z wnętrza pisuaru. Podnieś BioBlock ❷.



2. Spryskaj pisuar środkiem PH7 EcoUse (Sanicus) w środku i na zewnątrz.



3. Przetrzyj szmatką z mikrofibry całą powierzchnię i wszystkie krawędzie.



4. Załóż BioBlock na zawór ❷. Ponownie spryskaj pisuar środkiem PH7 EcoUse (Sanicus) i pozostaw bez wycierania!



Przygotowanie środka czyszczącego PH7

Proporcja 1:10



1. Napełnij butelkę wodą do pierwszej miarki.
2. Dolej koncentrat EcoUse (Sanicus) do poziomu drugiej miarki i wstrząśnij. Roztwór użyć w ciągu 14 dni.

