


# Instrukcja czyszczenia

## Pisuary bezwodne P1.1, P3 i P30



Zachowaj higienę bezwodnych pisuarów EcoUse korzystając z neutralnych środków czyszczących PH7 każdego dnia. Preparat PH7 EcoUse (Sanicus) zawiera przyjazne mikroorganizmy jest bezpieczny dla zdrowia użytkowników, jak również środowiska naturalnego. Nie używaj środków chemicznych oraz agresywnych detergentów mogących zniszczyć biologiczną barierę i spowodować namnożenie bakterii będących przyczyną powstawania przykrego zapachu. Pierwsze przygotowanie pisuaru do użycia - roztwór w proporcji 1:10, bieżące utrzymanie czystości – roztwór w proporcji 1:35. Mycie podłogi 1:50.

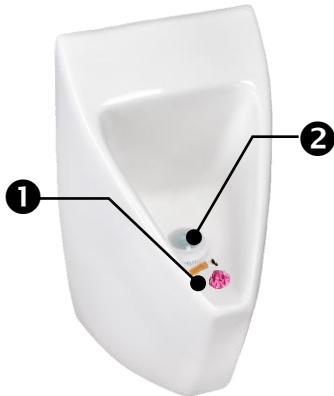

**1.** Jeśli jest taka potrzeba usuń większe zanieczyszczenia takie jak guma do żucia czy niedopałki papierosów **1** z wnętrza pisuaru. Podnieś BioBlock **2**.



**2.** Spryskaj pisuar środkiem PH7 EcoUse-Sanicus w środku i na zewnątrz. Oczyszcz szotką lub czyścikiem wlot zaworu **3** z zanieczyszczeń.



**3.** Przetrzyj szmatką z mikrofibry całą powierzchnię pisuaru na zewnątrz i wewnątrz.



**4.** Załóż BioBlock na zawór **2**.  
Ponownie spryskaj pisuar środkiem PH7 EcoUse - Sanicus i pozostaw bez wycierania!



## Przygotowanie środka czyszczącego PH7

Proporcja 1:10



1. Napętnij butelkę wodą do pierwszej miarki.
2. Dolej koncentrat EcoUse-Sanicus) do poziomu drugiej miarki i wstrząśnij. Roztwór użyć w ciągu 14 dni.

