

Instrukcja instalacji



EcoUse P10
Ceramika sanitarna
Pionowy lub poziomy

Pisuary EcoUse Sanicus P10 działają bez połączenia z aktywną instalacją wodną. Wymagane jest tylko podłączenie do odpływowej rury kanalizacyjnej o średnicy Ø50 mm.

Wskazówka:


Przed zamianą i montażem pisuarów bezwodnych EcoUse Sanicus na istniejącym systemie wodnym, odpływy instalacji sanitarnej powinny być profesjonalnie oczyszczone z zalegającego i tworzącego zatory kamienia moczowego, a dopływ wody zamknięty. Przepłukanie instalacji samą wodą to za mało. Zalecane udrożnienie z użyciem tradycyjnej spirali sanitarnej. **Tworzenie kamienia moczowego zachodzi w reakcji soli moczowych (mocznika) ze związkami chemicznymi w wodzie. Bez wody proces tworzenia twardego kamienia moczowego jest niemożliwy.**


Pisuar EcoUse Sanicus P10 jest łatwy w instalacji nawet w indywidualnym zakresie. Montaż na ścianie bez stelaża podtynkowego, spłuczki i zasilania w energii i wodę. W zestawie znajduje się adapter redukujący średnicę Ø52 mm / Ø50 mm oraz rura odpływowa Ø50 mm z kolankiem, które umożliwiają montaż poziomy lub pionowy. Przy montażu należy zapewnić odpowiedni kąt spływu min 4%.

W razie potrzeby można skrócić adapter pionowy o 2-3cm. Przy projektowaniu nowych instalacji zaleca się zastosowanie większych średnic rur odpływowych w ścianie o przekroju min. Ø50, Ø75 lub Ø110mm. Samo podłączenie pisuaru odbywa się do rury odpływowej Ø50 mm.

Montaż na ścianie:

Muszlę pisuaru wiesza się na dołączonym do zestawu uchwycie montażowym 285 x 165mm, który przykręca się do ściany za pomocą kołków i śrub. Otwory można indywidualnie dopasować do danych warunków na miejscu pracy, ponieważ uchwyt montażowy zapewnia kilka parametrów wiercenia. Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić instalacji znajdujących się w ścianie w trakcie montażu uchwytu.

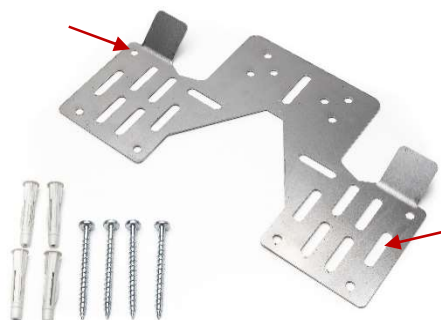

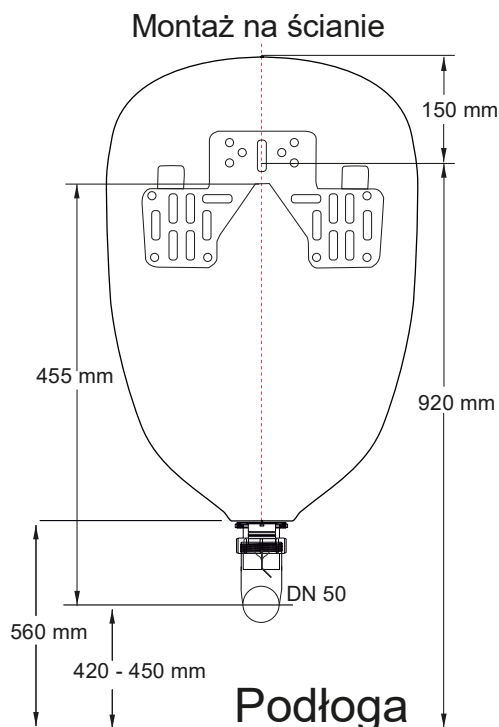

Uruchomienie:

Przed użyciem pisuaru należy przepłukać zawór pod czystą wodą aby zapewnić otwarcie i przepływ przez silikonową gumkę zaworu. Po tej czynności można włożyć zawór do gniazda pisuaru. Pisuar należy spryskać i zabezpieczyć biologicznym środkiem czyszczącym PH7 EcoUse Sanicus.

Film instruktażowy (Kod QR) ▶



Zakres dostawy:

- ceramika pisuaru P10 wraz z gniazdem zaworu i zaworem jednokierunkowym
- rura odpływowa Ø 50 z kolaniem 87°
- adapter montażu pionowego Ø52 mm / Ø50 mm
- klucz podstawowy biały do wyciągania zaworu z tworzywa sztucznego
- kostka biologiczna BioBlock ze świeżym pierścieniem zapachowym Freshring
- uchwyt ścienny z wkrętami i kołkami
- instrukcja montażu P10
- opcjonalna tabliczka z informacją do maskowania otworu po demontażu spłuczki

Informacje na temat wymiany zaworu i czyszczenia pisuarów dostępne na stronie www.ecouse.pl